



D/C	DR-PIL-U	P/C	Ubranie dla pila- rza DRWAL 4
NUMER	16996	SPOSÓB PAKOWANIA	1 / 14 kpl.
ROZMIARY	M, L, XL, 2XL, 3XL	KOLORY	ZP

PL Instrukcja użytkowania

NAZWA PRODUKTU:

UBRANIE OCHRONNE


NORMY	EN ISO 11393-2:2019
-------	-------------------------

Dystrybutor: RAW-POL, 96-200 Julianów, 50, Polska



The member of REIS GROUP

v. B.C2DR1.104

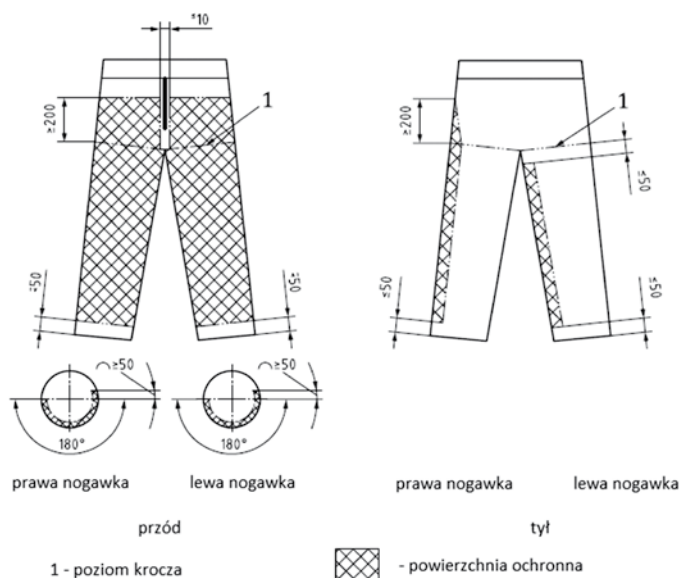

dokładnie przeszkoleni i poinstruowani. Wkładki ochronne wzoru A w spodniach zabezpieczają nogi przed okaleczeniem łańcuchem tnącym pilarki o prędkości do 24 m/s, odpowiadają 2 klasie ochrony przed przecięciem. Wkładki ochronne blokują łańcuch tnący w razie niebezpiecznego kontaktu. Na przodach i tyle kurtki naszyte są pomarańczowe karczki, które w ograniczonym zakresie czynią użytkownika widocznym w otoczeniu zieleni.

Tkanina zasadnicza ma właściwości wodno i olejoodporne, i w ograniczonym zakresie umożliwia ciągłość pracy w deszczu, jak i po niewielkim zabrudzeniu ubrania smarami.

Warunki użytkowania:

- Wielkości kurtki i spodni należy dokładnie dobrać do rozmiarów: wzrostu, obwodu klatki piersiowej i pasa użytkownika.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy ubranie jest kompletne i czy

PL INSTRUKCJA I INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Dystrybutor:

RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Julianów 50, 96-200 Julianów, Polska.

**Ubrania dla pila-
rza DRWAL 4 (kurtka + spodnie) spełnia zasad-
nicze wymagania rozporządzenia UE 2016/425**

Zastosowane materiały:

1. Kurtka

- tkanina Newada (40% polyester, 60% bawełna), masa powierzchniowa : $(250 \pm 3\%) \text{ g/m}^2$
- dzianina ażurowa nr 1100 (100% polyester), masa powierzchniowa : $(100 \pm 6) \text{ g/m}^2$

2. Spodnie

- tkanina Newada (40% polyester, 60% bawełna), masa powierzchniowa : $(250 \pm 3\%) \text{ g/m}^2$
- dzianina przeciwprzecięciowa nr 041 DURA+ (100% politereftalan etyleny), masa powierzchniowa : 155 g/m^2
- podszewka art. E5080 (100% polyester), masa powierzchniowa : $(52 \pm 3) \text{ g/m}^2$

Parametry ochronne dla układu materiałów zastosowanego w spodniach:

- 2 klasa odporności na przecięcie pilarką łańcuchową przy prędkości łańcucha 24 m/s
- wytrzymałości przymocowania wkładu antyprzecięciowego w spodniach – 214N
- spodnie spełniają wymagania wzoru A wg. PN-EN ISO 11393-2:2019-12

Przeznaczenie ubrania:

Ubranie przeznaczone do użycia w przypadku standardowych prac leśnych wykonywanych przez profesjonalnych drwali, którzy zostali

tkanina wierzchnia i wkładki ochronne w spodniach są w stanie nie-naruszonym.

- Po założeniu i zapięciu spodni w pasie należy sprawdzić długość szelek. Jeżeli są za krótkie lub za długie należy je wyregulować do odpowiedniej długości.
- Do dopasowania spodni w pasie użytkownika służy guma wszyta w tunel.
- Aby zapobiec przedostawaniu się trocin do wnętrza rękawów można na dole zmniejszyć ich obwód o 4 cm.
- Po zakończeniu pracy ubranie, a w szczególności spodnie należy dokładnie skontrolować czy nie nastąpiło uszkodzenie lub zniszczenie wkładu antyprzecięciowego oraz jego zamocowania do spodni.

Kurtka z tyłu na wysokości dolnej części karczku wyposażona jest w otwór wentylacyjny zapewniający poprawę komfortu użytkowania.

Ubranie jest tak zaprojektowane, aby zapewnić kompatybilności z innymi środkami ochrony indywidualnej, tj. rękawice oraz obuwiu antyprzecięciowe, ochrony głowy, oczu i twarzy.

Przechowywanie:

Po zakończonej pracy wyrób należy oczyścić szczotką. Przechowywać w stanie rozwieszonym, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu.

Naprawy:

Dopuszcza się wyłącznie naprawy jedynie tkaniny wierzchniej, przyszycia urwanych guzików. ZABRANIA SIĘ jakichkolwiek napraw wkładu antyprzecięciowego. Jeśli wkład antyprzecięciowy zostanie uszkodzony spodnie powinny być wycofane z użytkowania.

Ostrzeżenia:

- W żaden sposób nie wolno przerobić powierzchni pod którą umieszczona jest warstwa ochrona spodni, jeśli struktura zewnętrzna została naruszona/przecięta w jakikolwiek sposób powinny być wycofane z użytkowania.**
- Ubranie nie zapewnia ochrony przed wszystkimi zagrożeniami związanymi z piłą łańcuchową.**

- Zastosowanie innych niż wskazane procedury czyszczenia mogą zmniejszyć poziom ochrony.
- Wkłady ochronne mogą nie zapewniać wystarczającej ochrony przed przecięciem w przypadku niektórych zmodyfikowanych łańcuchów lub łańcuchów nieprzeznaczonych do użytku w leśnictwie (np. niektóre łańcuchy ratunkowe); w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem łańcucha.
- Wybierając rozmiar ubrania upewnij się, że długość odzieży jest wystarczająca do zachodzenia na ochraniacze stóp.
- Przy wyborze odzieży należy wziąć pod uwagę, że wymagany poziom ochrony zależy od kilku czynników, takich jak technika pracy, moc piły łańcuchowej, ostrość łańcucha, prędkość łańcucha oraz kąt i siła nacisku w kontakcie z wkładami ochronnymi w spodniach.
- Przy wyborze odzieży należy wziąć pod uwagę, że klasa 3 zapewnia wyższą ochronę przed przecięciem niż klasa 2, a klasa 2 zapewnia wyższą ochronę przed przecięciem niż klasa 1.

Przepis konserwacji - kurtka:



maksymalna temperatura prania 30°C



nie stosować bielenia związkami wydzielającymi chlor



suszyć w temperaturze pokojowej rozwieszając na wieszaku w stanie mokrym bez uprzedniego wirowania



prasować żelazkiem o temperaturze płyty max. 110°C



profesjonalne chemiczne czyszczenie (do 5 razy) – proces łagodny

max 5x

Przepis konserwacji - spodnie:



nie prać



nie stosować bielenia związkami wydzielającymi chlor



suszyć w temperaturze pokojowej rozwieszając na wieszaku w stanie mokrym bez uprzedniego wirowania



prasować żelazkiem o temperaturze płyty max. 110°C




profesjonalne chemiczne czyszczenie (do 5 razy) – proces łagodny

max 5x

Instrukcja przywracania kształtu wilgotnego wyrobu po każdym praniu.

Po praniu wg przepisu konserwacji zarówno kurtkę i spodnie rozwiesić w suchym i przewiewnym pomieszczeniu, ręcznie poprzez naciąganie wygładzić wszystkie szwy i krawędzie doprowadzając do kształtu pierwotnego. Po wysuszeniu ubranie należy wyprasować.

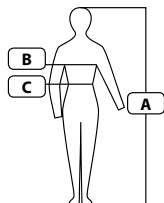

Znak graficzny wielkości ubrania:

A – Wzrost w cm

B – Obwód klatki piersiowej w cm

C – Obwód pasa w cm

MASA UBRANIA W TYM ROZMIARZE:

Masa ubrania: 2,2 kg

Masa spodni: 1,4 kg



Zgodność wyrobu z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej

1437 - Nr jednostki notyfikowanej sprawującej nadzór nad produkcją ubrania

EN ISO 11393-2:2019



Klasa 2
24 m/s
Wzór A

Znak graficzny zagrożenia (przecięcia pilarką) (PN-EN ISO 11393-2:2019-12;

klasa 2 – odporność na przecięcie pilarką łańcuchową przy prędkości łańcucha 24 m/s; wzór A – ochrona przedniej części nóg)



Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania

Kryteria wycofania ubrania z użytkowania

Czas przechowywania ubrania nie ma wpływu na właściwości ochronne

ubrania.

O stosowaniu decyduje brak uszkodzeń mechanicznych i przestrzeganie procesu konserwacji.

Ubranie należy wycofać z użytkowania jeżeli zostanie przecięta lub w jakikolwiek sposób uszkodzona antyprzebiegiowa wkładka ochronna, a także tkanina wierzchnia lub podszewka w obszarze wkładu ochronnego.

Maksymalna ilość cykli konserwacji wynosi 5.

Data produkcji: miesiąc. rok

Nr partii / zlecenia

Pakowanie i transport:

Ubranie złożone i skompletowane pakowane jest w worek foliowy zaklejony taśmą. Po 10 kpl. ubrań pakuje się do kartonu, na który nakleja się naklejkę z ilością i rozmiarami.

Transport wyłącznie w opakowaniach producenta, w warunkach zapobiegających uszkodzeniu wyrobów.

Objaśnienie użytych symboli

D/C – kod towarowy dystrybutora; P/C – kod towarowy producenta (producent: Przedsiębiorstwo Odzieżowe „DRWAL” Adam Zieliński, ul. Lipowa 6, 87-800 Włocławek); NUMER – numer artykułu; (REIS) – logo dystrybutora; – znak zgodności; – zapoznaj się z instrukcją użytkowania; SPOSÓB PAKOWANIA – ilość produktu w najmniejszym opakowaniu/ilość w kartonie; ROZMIARY – dostępny zakres rozmiarów; KOLORY – dostępny zakres kolorów; NORMY – normy

Jednostka Notyfikowana biorąca udział w procesie badania typu UE:

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
– nr Notyfikacji 1437.

Deklaracja zgodności:

Dostęp do deklaracji zgodności UE można uzyskać na support.rawpol.com.