Ten przedmiot jest sprzedawany przez: KCL GMBH Am Kreuzacker 9 36124 Eichenzell Germany www.honeywellsafety.com	**Honeywell** **INSTRUKCJA I INFORMACJE PRODUCENTA** **KATEGORIA III : Poważne zagrożenia**	**NR 001** **PL** Wersja 01 – styczeń 2024

RĘKAWICE DO OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI ELEKTRYCZNYMI I PRZED ZAGROŻENIAMI TERMICZNYMI ŁUKU ELEKTRYCZNEGO

TEN PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI:	**EN 60903-2003 : Prace pod napięciem - Rękawice elektroizolacyjne** **IEC 60903-2014 : Prace pod napięciem - Rękawice elektroizolacyjne** **EN 61482-1-2:2014: Prace pod napięciem – Odzież chroniąca przed zagrożeniami termicznymi związanymi z łukiem elektrycznym** **IEC 61482-1-2:2014: Prace pod napięciem – Odzież chroniąca przed zagrożeniami termicznymi związanymi z łukiem elektrycznym**

ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016/425 Z DNIA 9 MARCA 2016 R.

Ten model ŚOI podlega badaniu typu UE przez certyfikowaną jednostkę:	**AITEX- Carretera Banyeres 10 - 03802 Alcoi, (Alicante) HISZPANIA -Jednostka notyfikowana 0161-**
Zgodność z typem zależnie od zapewnienia jakości procesu produkcyjnego:	**AITEX- Carretera Banyeres 10 - 03802 Alcoi, (Alicante) HISZPANIA - Numer jednostki notyfikowanej 0161-**

NA KAŻDEJ RĘKAWICY ZNAJDUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE OZNACZENIE:
Oznakowanie zgodne z Dyrektywą Europejską i Rozporządzeniem UE 2016/425

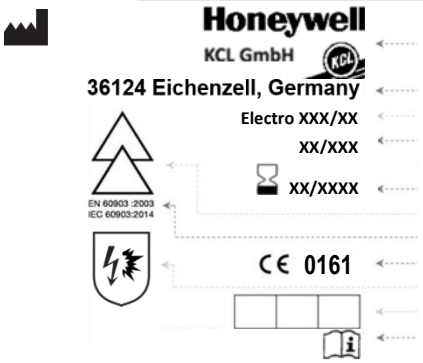

Opis
Producent/Dystrybutor
Adres producenta
Numer referencyjny i rozmiar produktu
Klasa/kategoria
Miesiąc i rok ważności - numer partii
Symbol IEC. Odpowiedni do pracy pod napięciem
Numer referencyjny normy IEC i EN
Znak CE i numer jednostki notyfikowanej
Symbol rękawic
Siatka do oznaczania daty oddania do użytku / kontroli okresowych.
Symbol instrukcji obsługi

KATEGORIA

A	H	Z	R	C
Kwas	Olej	Ozon	A + H + Z	Bardzo niskie temperatury

	Ochrona przed zagrożeniami termicznymi łuku termicznego. Zgodnie z wewnętrzną procedurą 13E001 opartą na metodzie EN 61482-1-2:2014 równoważnej z IEC 61482-1-2:2014.	APC 1 / klasa 1 - 4 kA APC 2 / klasa 2 - 7 kA

Rękawice izolacyjne przeznaczone są do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zgodnie z normami EN60903:2003 i IEC 60903:2014, a dodatkowo także przed zagrożeniami termicznymi łuku elektrycznego zgodnie z normami EN/IEC EN 61482-1-2:2014. Przyczyni się do bezpieczeństwa użytkowników pod warunkiem, że będą one używane przez osoby wykwalifikowane, zgodnie z bezpiecznymi metodami pracy i instrukcją obsługi.
UWAGA: Zaleca się, aby rękawice izolacyjne stosować w połączeniu ze skórzanymi rękawicami ochronnymi dla zapewnienia ochrony mechanicznej. Kompozytowych rękawic izolacyjnych można używać bez ochraniaczy skórzanych.

UŻYTKOWANIE
Rękawice te są przeznaczone wyłącznie do ochrony przed elektrycznością. Ten produkt zawiera lateks kauczuku naturalnego i przyspieszacze, które mogą powodować reakcje alergiczne. Zaleca się zachowanie tego dokumentu w do wykorzystania w przyszłości.
Oznaczenie maksymalnego napięcia użytkowania

Klasa	AC AC V rms	DC DC V
00	500	750
0	1000	1500
1	7500	11250
2	17000	25500
3	26500	39750
4	36000	54000

PRZED KAŻDYM UŻYCIEM
Przeprowadzić dokładną kontrolę wzrokową każdej rękawicy. Ręcznie napompować rękawice powietrzem w celu wykrycia potencjalnych usterek. W razie ustalenia, że rękawice są niebezpieczne, nie należy ich używać i należy je zwrócić do kontroli wzrokowej oraz badania elektrycznego lub zniszczyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Należy unikać kontaktu z substancjami, które mogą mieć wpływ na integralność rękawic, np. z olejem, smarem lub innymi substancjami ropopochodnymi, rozpuszczalnikami alifatycznymi, terpentyną, benzyną lakową lub silnymi kwasami. W przypadku zakładania rękawic ochronnych na rękawice izolacyjne rękawica ochronna powinna być dobrana i ukształtowana w taki sposób, aby rękawica izolacyjna nie uległa deformacji w stosunku do kształtu naturalnego. Minimalna odległość między mankietem rękawicy ochronnej a górną częścią mankietu rękawicy izolacyjnej nie powinna być mniejsza niż określona w tabeli A.1 normy IEC60903:2014.

UWAGA
Każdą parę rękawic, zarówno będącą w użyciu, jak i składowaną, należy poddać oględzinom i/lub badaniom elektrycznym. Norma IEC 60903:2014 zaleca

okresowe kontrole, ponowne badania elektryczne lub okresową wymianę. Nie należy używać rękawic, które nie były badanie przez okres dwunastu miesięcy w przypadku składowania i sześciu miesięcy w przypadku użytkowania. Badanie polega na nadmuchaniu powietrzem w celu sprawdzenia szczelności, kontrolę wzrokową pod ciśnieniem, a następnie badanie dielektryczne zgodnie z normą IEC 60903:2014, punkt 5.6.2. Wymogi krajowe w zakresie okresowej kontroli i badania rękawic klasy 00 i 0 można uznać za odpowiednie

CZYSZCZENIE: Rękawice zabrudzone podczas użytkowania należy umyć wodą z mydłem. Rękawice, które ulegną zamoczeniu podczas prania, należy dokładnie wysuszyć w temperaturze nieprzekraczającej 65 °C.

SKŁADOWANIE: Przed wydaniem i między użyciami rękawice należy przechowywać w pierwotnym opakowaniu (plastikowy worek odporny na promieniowanie UV, odpowiedni do transportu i składowania) lub w torbie na rękawice, kiedy nie są w użyciu. Nie ściskać ani nie składać rękawic. Przechowywać z dala od bezpośredniego działania ciepła, rur parowych, grzejników lub innych źródeł sztucznego ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, światła sztucznego lub innych źródeł ozonu. Przechowywać w temperaturze od 10 °C do 35 °C.

Deklaracja zgodności UE jest dostępna do każdego produktu na naszej stronie internetowej: https://doc.honeywellsafety.com/.